OBSAH

ÚČEL POUŽÍVANIA

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY

POPIS PRÁČKY

DVIERKA

DETSKÁ POISTKA (AK JE K DISPOZÍCII)

PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA

PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY

VYBRATIE FILTRA/ VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

SERVIS

PRÍSLUŠENSTVO

PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČOM

ÚČEL POUŽÍVANIA

Táto práčka je určená výhradne na pranie bielizne v množstve, ktoré je bežné v domácnosti.

- Pri používaní práčky dodržiavajte pokyny uvedené v Návode na používanie, v návode na inštaláciu a v programovej tabuľke.
- Tento návod na používanie, programovú tabuľku a návod na inštaláciu si odložte; ak práčku odovzdáte inej osobe, odovzdajte s ňou aj návod na používanie, programovú tabuľku a návod na inštaláciu.

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

1. Vybalenie a preskúšanie

- Po vybalení sa presvedčte, či nie je práčka poškodená. Ak máte pochybnosti, práčku nepoužívajte. Zavolajte Servis alebo predajcu v mieste Vášho bydliska.
- Skontrolujte, či je priložené príslušenstvo a ostatné diely.
- Obalový materiál (plastové vrecia, polystyrénové časti a pod.) odložte mimo dosahu detí, pretože môže pre deti predstavovať nebezpečenstvo.
- Ak bol pred doručením spotrebič vystavený na studenom mieste, pred zapnutím ho nechajte stáť niekoľko hodín pri izbovej teplote.

2. Vyberte prepravné skrutky

- Spotrebič je upevnený prepravnými skrutkami, aby sa predišlo poškodeniu vnútra pri preprave. Pred použitím práčky musíte prepravné skrutky vybrať.
- Po ich vybratí vsuňte do otvorov 4 priložené viečka.

3. Inštalujte práčku

- Odstráňte ochrannú fóliu z ovládacieho panela (v závislosti od modelu).
- Nikdy nepremiestňujte spotrebič jeho uchopením za pracovnú plochu.
- Práčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, najlepšie v rohu miestnosti.
- Skontrolujte, či sú všetky štyri nožičky stabilné a či pevne dosadajú na podlahu a skontrolujte, či je spotrebič v dokonale vodorovnej polohe (použite liehovú vodováhu).
- V prípade drevenej alebo tzv. "plávajúcej podlahy" (ako parkety alebo laminátové podlahy), umiestnite pod spotrebič preglejkovú dosku s rozmermi 60 x 60 cm s hrúbkou aspoň 3 cm, ktorá bude podlahu chrániť.
- Skontrolujte, či koberec alebo iný materiál nebráni prúdeniu vzduchu cez vetracie otvory(ak sú k dispozícii na vašom modeli).

4. Prívod vody

- Napojte prívodnú hadicu vody podľa smerníc dodávateľa vody.
- Prívod vody: Iba studená voda (ak nie sú iné informácie v programovej tabuľke)
- Ventil vody: 3/4" hadicová prípojka so závitom
- Tlak vody (tlak vo vodovodnom potrubí): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Pri zapojení práčky používajte výhradne nové hadice. Použité hadice sa nesmú použiť ešte raz, musíte ich zlikvidovať.

5. Odtok

- Odtokovú hadicu môžete pripojiť k sifónu odtoku umývadla, alebo ju zaveste cez okraj umývadla alebo vane pomocou dodávaného dielca v tvare "U".
- Ak je práčka pripojená ku zabudovanému odtokovému systému, skontrolujte, či je vybavený vzduchovým otvorom, aby sa predišlo súčasnému privádzaniu a odtoku vody (sifónový efekt).

6. Elektrické zapojenie

- Elektrické zapojenie môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár v súlade s pokynmi výrobcu a platnými bezpečnostnými predpismi.
- Údaje o požiadavkách na napätie, príkon a elektrickú ochranu (krytie) sú umiestnené na vnútornej strane dvierok spotrebiča.
- Spotrebič môže byť zapojený do elektrickej siete pomocou zásuvky s uzemnením, podľa platných noriem STN. Uzemnenie práčky je povinné podľa zákona. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za poškodenie majetku a úrazy osôb alebo zvierat spôsobené nedodržaním vyššie uvedených pokynov.
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdvojky.
- Pred akýmkoľvek úkonom údržby odpojte práčku z elektrickej siete.
- Po inštalácii musí byť vždy zabezpečený prístup k hlavnému vypínaču alebo musí byť umožnené odpojenie od siete pomocou dvojpólového vypínača.
- Práčku nepoužívajte, keď bola počas prepravy poškodená. Zavolajte servis.
- Výmenu prívodného elektrického kábla môže vykonať iba pracovník servisu.
- Spotrebič používajte iba v domácnosti a na účel, pre ktorý je určený.

Minimálny rozmery pre umiestnenie:

Šírka:	600 mm
Výška:	850 mm
Hĺbka:	600 mm

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY

1. Bezpečnosť pri práci

- Práčka je určená výhradne na používanie v miestnosti.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé kvapaliny.
- Nedovoľte deťom hrať sa s práčkou, ani liezť do bubna (pozri aj kapitolu na nasledujúcej strane "Bezpečnosť detí").
- Tento spotrebič nesmú bez dozoru alebo bez predbežného poučenia osobou za ich zodpovedanosť používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami a osoby, ktoré ho nevedia používať alebo s ním nemajú skúsenosti.
- Ak chcete na práčku položiť sušičku bielizne, najprv zavolajte servis alebo odborníka, ktorý skontrolujte, či je to možné. Sušičku môžete na práčku umiestniť iba použitím príslušnej montážnej súpravy, ktorú dostanete v prevádzke servisu alebo u špecializovaného predajcu.
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
- Keď práčku nepoužívate, zatvorte ventil prívodu vody.
- Pred každým čistením a údržbou práčku vypnite alebo ju odpojte od elektrickej siete.
- Dvierka nikdy neotvárajte silou a nepoužívajte ich ako stupienok.
- Ak je to potrebné, nahraďte prívodný elektrický kábel káblom rovnakého druhu, ktorý dostanete v prevádzke servisu. Elektrický napájací kábel môže vymieňať iba zaškolený technik.

2. Balenie

- Obal je úplne recyklovateľný a označený symbolom recyklácie . Pri likvidácii obalového materiálu dodržiavajte platné predpisy.

3. Likvidácia obalového materiálu a starej práčky

- Práčka je vyrobená zo znovu využiteľných materiálov. Pri jej likvidácii postupujte podľa platných predpisov o likvidácii odpadu.
- Pred likvidáciou odstráňte všetky zvyšky pracích prostriedkov a odrežte napájací elektrický kábel, aby nebolo možné práčku použiť'.
- Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE).
  Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

  Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Spotrebič musíte zlikvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi o ochrane životného prostredia a o likvidácii odpadu.
  Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

4. Tipy pre šetrenie energiou

Spotreba vody je v práčke optimalizovaná; preto pri vykonávaní niektorých programov vodu cez presklený otvor na dvierkach nevidno.

- Najlepšie využitie energie, vody, pracieho prostriedku a času dosiahnete využívaním odporúčanej maximálnej náplne.
- Neprekračujte odporúčané dávkovanie uvedené na obale pracieho prostriedku.
- Eco gulička - špeciálny systém pri vypúšťaní - predchádza únikom pracieho prostriedku z bubna, čím sa zamedzuje únikom pracieho prostriedku do životného prostredia.
- Funkciu "Predpieranie" (ak je k dispozícii na vašom modeli) používajte iba pre veľmi špinavú bielizeň! Ak "Predpieranie" vynecháte pre mierne alebo bežne znečistenú bielizeň, ušetríte prací prostriedok, vodu a energiu.
- Ošetrite škvrny odstraňovačom škvŕn alebo namočte bielizeň so škvrnami pred praním do vody, aby sa znížila nutnosť použitia vysokej teploty prania.
- Šetrite energiu použitím programu prania s teplotou 60° C namiesto 95° C alebo 40° C namiesto 60° C.
- Šetrite energiu a čas nastavením vysokej rýchlosti odstreďovania, aby ste znížili obsah vody v bielizni pred použitím bubnovej sušičky (pre práčky s nastaviteľnou rýchlosťou odstreďovania).

5. Vyhlásenie o zhode podľa EC

- Spotrebič spĺňa požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:
  2006/95/ES o nízkom napätí
  2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite

POPIS PRÁČKY

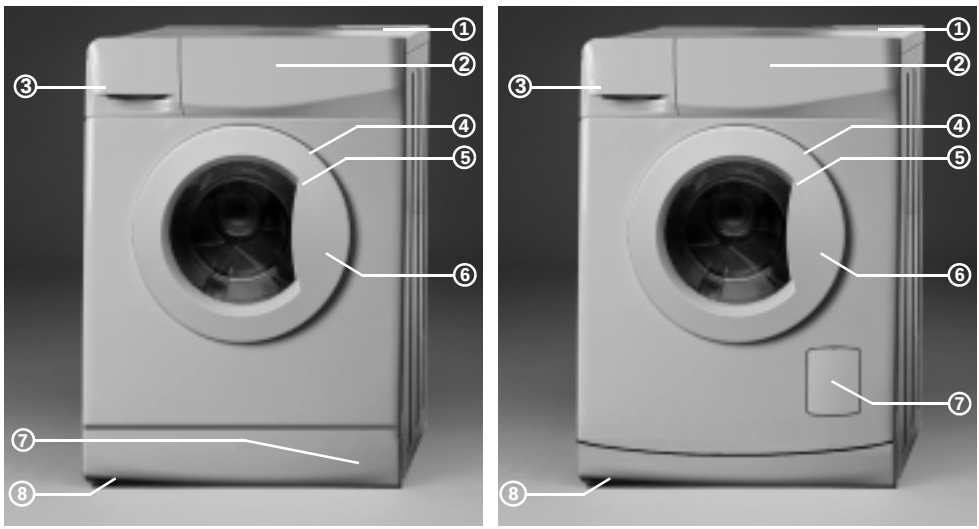

1. Pracovná plocha
2. Ovládací panel
3. Násypka na prací prostriedok
4. Servisný štítok (vnútorná strana dvierok)
5. Dvierka
6. Detská poistka (ak je k dispozícii, na vnútornej strane dvierok)
7. Prístup k čerpadlu je za soklom alebo krytom (v závislosti od modelu)
8. Nastaviteľná nožička

DVIERKA

Aby ste otvorili dvierka, pridržte rukoväť dvierok, zatlačte vnútornú rukoväť (ak je k dispozícii na vašom modele) a dvierka potiahnite. Dvierka zatvorte miernym tlakom, bez namáhania, aby zaklapli.

DETSKÁ POISTKA (AK JE K DISPOZÍCII)

Aby ste spotrebič ochránili pred nevhodným použitím, otočte plastovú skrutku na vnútornej strane dverí použitím mince.
- Vertikálna poloha výrezu: dvierka sa nezablokujú.
- Horizontálna poloha výrezu - normálna poloha: dvierka možno znova zablokovať.

PRED PRVÝM CYKLOM PRANIA

Na odstránenie zvyšnej vody, ktorá bola použitá pri testovaní u výrobcu, Vám odporúčame vykonať krátky cyklus prania bez bielizne.
1. Otvorte ventily prívodu vody.
2. Zatvorte dvierka.
3. Nasypte malé množstvo pracieho prostriedku (približne 30 ml) do priehradky pre hlavné pranie II v zásuvke na pracie prostriedky.
4. Nastavte a zapnite krátky program (pozrite osobitne dodávanú “Programovú tabuľku).

PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

1. Náplň roztrieďte podľa...

- **Druhu tkaniny / symbolu na visačke pre ošetrovanie bielizne**
  Bavlna, zmesové tkaniny, jednoduché ošetrovanie/syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie.
- **Farby**
  Oddeľte farebné a biele kusy bielizne. Novú farebnú bielizeň perte oddelene.
- **Veľkosti**
  Pri spoločnom praní kusov rôznej veľkosti sa zlepšuje efektívnosť prania a náplň sa v bubne lepšie rozloží.
- **Citlivosti bielizne**
  Malé kusy bielizne (napr. nylonové pančichy, opasky a pod.) a kusy bielizne s háčikmi (napr. podprsenky) vložte pri praní do pláteného vrecka alebo do obliečky vankúša so zipsom. Vždy odstráňte zo záclon krúžky alebo perte záclony s krúžkami v bavlnenom vreci.

2. Vyprázdnite všetky vrecká
Mince, sponky a pod. by mohli poškodiť bielizeň, ako aj bubon a vnútro spotrebiča.

3. Uzávery
Zipsy, gombíky alebo háčiky zatvorte; voľné opasky alebo stuhy sa musia zviazať dokopy.

Odstraňovanie škvŕn

- Krv, mlieko a ostatné organické látky sa zvyčajne odstránia počas enzymatickej fázy programu.
- Na odstránenie škvŕn od červeného vína, kávy, čaju, trávy, ovocia a pod., pridajte do priehradky na prací prostriedok II aj odstraňovač škvŕn.
- Mimoriadne odolné škvrny ošetrite čističom škvŕn, ak je to potrebné.

Farbenie a bielenie

- Používajte iba farbivá a bielidlá vhodné pre použitie v práčke.
- Postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Farby a ustaľovače môžu spôsobiť škvrny na plastových a gumových dielcoch práčky.

Vloženie bielizne

1. Otvorte dvierka.
2. Vložte všetky kusy bielizne naraz a voľne do bubna, bez preplňovania. Dodržiavajte veľkosti náplne uvedené v Stručnej príručke.
Poznámky: preplnenie spotrebiča spôsobí neuspokojivé výsledky prania a pokrčenie bielizne.
3. Zatvorte dvierka.

PRACÍ PROSTRIEDOK A AVIVÁŽNE PROSTRIEDKY

Pracie a aviváže prostriedky ukladajte na bezpečnom a suchom mieste, mimo dosahu detí!

Druh použitého pracieho prostriedku závisí od:

- Druhu tkaniny (bavlna, tkaniny s jednoduchou údržbou/syntetika, jemná bielizeň, vlna).
  Poznámky: na pranie vlny a bielizne z mikrovlákien (športové odevy a plavky) používajte špeciálne pracie prostriedky.
- Farby.
- Teploty prania.
- Miery a druhu znečistenia.

Poznámky:

- Prípadné biele zvyšky na tmavých tkaninách sú spôsobené nerozpustnými látkami používanými v bezfosfátových pracích prostriedkoch. V prípade ich výskytu bielizeň vytraste alebo vykartáčujte, prípadne použite tekuté pracie prostriedky.
- Používajte iba pracie a aviváže prostriedky, vyrobené osobitne pre automatické práčky používané v domácnosti.
- Pri použití odstraňovačov vodného kameňa, farieb alebo bieliacich prostriedkov pri predpraní (ak je k dispozícii na vašom modeli) si overte, či sú vhodné na použitie v práčkach v domácnosti. Prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa obsahujú zložky, ktoré môžu poškodiť časti Vašej práčky.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín, benzín). V práčke neperte tkaniny, ktoré boli ošetrené rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami.
- Na hlavné pranie nepoužívajte kvapalné pracie prostriedky, ak ste nastavili funkciu “Predpranie” (ak je k dispozícii na vašom modele).
- Kvapalné pracie prostriedky nepoužívajte pri voľbe funkcie “Odloženie štartu” (ak je na vašej práčke táto funkcia k dispozícii).

Dávkovanie

Dodržiavajte odporúčané dávkovanie uvádzané na obale pracieho prostriedku. Toto závisí od:

- miery a druhu znečistenia
- veľkosti náplne
  pri plnej náplni: postupujte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku;
  polovičná náplň: 3/4 množstva použitého pri plnej náplni;
  Minimálna náplň (približne 1 kg):
  1/2 množstva použitého pri plnej náplni
- tvrdosti vody vo vašom regióne (informácie si vyžiadajte od vodární). Mäkká voda si vyžaduje menej pracích prostriedkov ako tvrdá voda (skontrolujte tabuľku s údajmi o tvrdosti vody v návode na použitie).

Poznámky:

Predávkovanie pracieho prostriedku spôsobuje nadmernú tvorbu peny a zníženie účinnosti prania. Ak práčka zistí nadmernú tvorbu peny, preruší na chvíľu pranie, pena sadne a pranie pokračuje. Používanie nedostatočného množstva pracích prostriedkov môže spôsobiť šednutie bielizne, tvorbu vodného kameňa na ohrevnom systéme, na bubne a v hadiciach.

Kam nadávkovať prací prostriedok a aviváżne prostriedky

Zásuvka na prací prostriedok má tri priehradky (obr. “**A**”).

Priehradka pre predpranie I

- Prací prostriedok na predpranie

Priehradka pre hlavné pranie II

- Prací prostriedok na hlavné pranie
- Odstraňovače škvŕn
- Zmäkčovací prostriedok

Priehradka na aviváżny prostriedok

- Aviváżny prostriedok
- Tekutý škrob

Priehradky plňte prídavnými prostriedkami iba po značku “MAX”.

Používanie bieliaceho prostriedku

- Vyperte bielizeň použitím želaného programu prania (Bavlna, Syntetika), pričom pridajte primerané množstvo bielidla do priehradky na AVIVÁŽNY prostriedok (pozorne zatvorte zásuvku).
- Ihneď po ukončení programu zapnite program “Plákanie a odstreďovanie”, aby sa odstránil pach po bielidle; ak chcete, pridajte aviváżny prostriedok.
  V priehradke na aviváżny prostriedok nikdy nepoužívajte súčasne bielidlo a aviváž.

Používanie škrobu

- Nastavte program “Plákanie a odstreďovanie” a skontrolujte, či je rýchlosť odstreďovania nastavená na hodnotu nižšiu ako 800 ot/min.
- Zapnite program, vytiahnite zásobník na pracie prostriedky tak, aby ste videli približne 3 cm z priehradky na aviváżny prostriedok.
- Vlejte pripravený roztok škrobu do priehradky na aviváżny prostriedok, kým vteká voda do zásuvky na pracie prostriedky.

Ako umiestniť oddeľovaciu vložku v priehradke na hlavné pranie v prípade práškového alebo kvapalného pracieho prostriedku

Pri použití práškového pracieho prostriedku: oddeľovaciu vložku vsuňte do najvyššej polohy.
Oddeľovaciu vložku nadvihnite, aby sa jej horná časť dala sklopiť.
Zasuňte háčiky na horný koniec zadných koľajničiek a mierne zatlačte oddeľovaciu vložku smerom dolu, aby zapadla (obr. “**B**” a “**C**”).
Ak je oddeľovacia vložka správne namontovaná, musí medzi ňou a dnom priehradky na hlavné pranie ostať medzera
(obr. “**B**” a “**C**”).

Pri použití kvapalného tekutého prostriedku: umiestnite oddeľovaciu vložku do spodnej polohy. Upevnite oddeľovaciu vložku v priehradke použitím predných koľajničiek.
Oddeľovaciu vložku umiestnite tak, aby sa dotýkala dna priehradky na prostriedok na hlavné pranie II (obr. “**D**”).

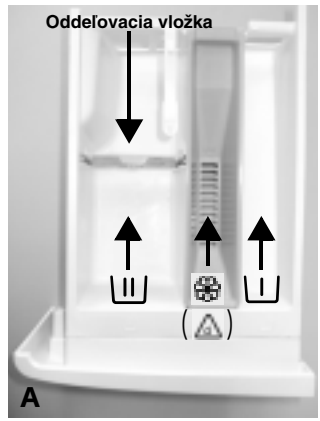

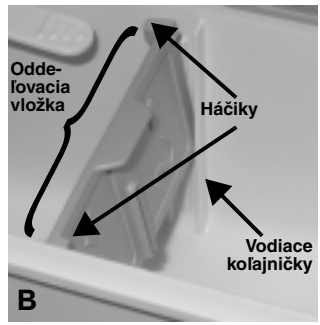

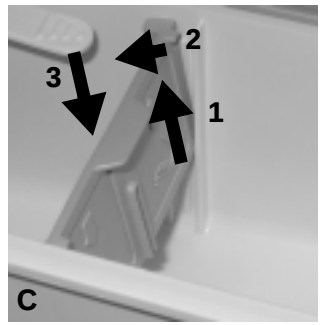

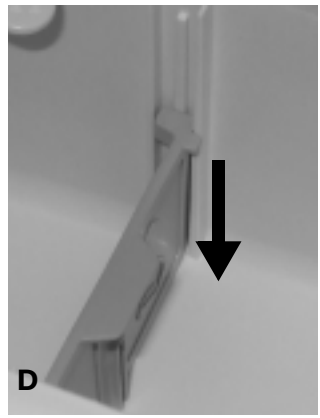

VYBRATIE FILTRA/ VYPUSTENIE ZVYŠNEJ VODY

Odporúčame Vám kontrolovať a čistiť filter pravidelne, aspoň dva alebo trikrát za rok.

Hlavne:

- Ak práčka nevypúšťa vodu správne alebo ak nevykonáva cykly odstreďovania.
- Ak svieti kontrolka "Vyčistiť filter":
  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: presvedčte sa, že sa voda pred vypustením zo spotrebiča ochladila.

1. Vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.
2. Vyberte sokel alebo otvorte kryt (v závislosti od modelu) použitím oddeľovacej vložky z priehradky na prací prípravok (obr. "**A**" / "**B**").
3. Pod filter umiestnite misku. Ak je na vašej práčke filter umiestnený za soklom (pozri obrázky "**A**" a "**C**"), použite širokú a veľmi plochú nádobu s maximálnou výškou 2 cm.
4. Otvorte filter, ale ešte ho úplne nevyberajte. Pomaly otočte filter smerom vľavo (obr. **C**), kým nezačne vytekať voda.
5. Počkajte, kým vytečie všetka voda.
6. Teraz filter úplne vyskrutkujte a vyberte.
7. Nakloňte spotrebič opatrne smerom dopredu, aby bolo umožnené vytečenie vody zo spotrebiča.
8. Vyčistite filter a priehradku, kde je umiestnený.
9. Skontrolujte voľné otáčanie rotoru čerpadla.
10. Vložte filter späť a zaskrutkujte ho smerom vpravo až nadoraz.
11. Nalejte približne 1 liter vody do zásuvky na prací prostriedok, aby sa znovu aktivoval Eco systém". Skontrolujte, či je filter správne vložený a utesnený.
12. Namontujte späť sokel alebo kryt, v závislosti od modelu.
13. Zapojte spotrebič znovu do elektrickej siete.

Práčka je teraz znovu pripravená na používanie.

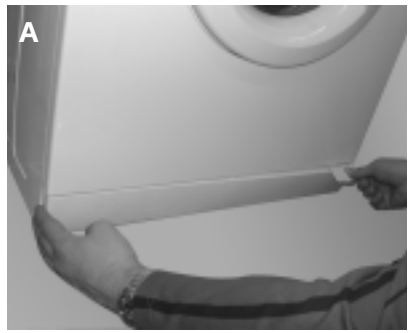

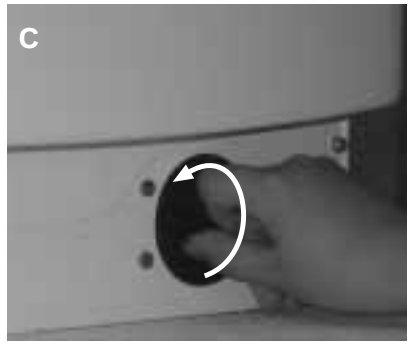

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Povrch práčky a ovládací panel
- Môžete ho očistiť mäkkou, vlhkou handričkou.
- Môžete použiť malé množstvo neutrálneho čistiaceho prostriedku (neabrazívneho).
- Vyutierajte dosucha mäkkou handričkou.

Vnútro spotrebiča
- Po každom praní nechajte určitú dobu otvorené dvierka, aby sa mohol spotrebič vysušiť.
- Ak nikdy alebo iba veľmi zriedkavo periete bielizeň pri 95°C, odporúčame vám vykonať program pri 95°C bez bielizne a s malým množstvom pracieho prostriedku, aby sa vnútro spotrebiča udržiavalo čisté.

Tesnenie dvierok
- Tesnenie dvierok osušte bavlnenou utierkou po každom praní; pred zatvorením dvierok na prázdnej práčke skontrolujte, či je tesnenie úplne suché.
- Stav tesnenia dvierok pravidelne kontrolujte.

filter spotrebiča
- Filter skontrolujte a vyčistite aspoň 2 až 3-krát do roka (pozrite “Vybratie filtra/Vypustenie zvyšnej vody”).

Prívodná hadica
- Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská.
- Pravidelne kontrolujte a čistite sitkový filter v prívodnej hadici (pozrite “Čistenie sitkového filtra v prívodnej hadici (hadiciach)”).

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte horľavé kvapaliny.

Násypka na prací prostriedok
Odporúčame vám kontrolovať a čistiť priehradku na pracie prostriedky.

Čistenie zásuvky na pracie prostriedky:

1. Stlačte uvoľňovaciu páčku v priehradke na prací prostriedok na hlavné pranie (pozrite šípku smerujúcu dolu) a zásuvku vyberte.
2. Vyberte kryciu mriežku z priehradky na aviváž ny prostriedok. Vyberte oddeľovaciu vložku z priehradky na prací prostriedok pri hlavnom praní potiahnutím hore (pozrite šípky smerujúce hore).
3. Opláchnite všetky časti pod prúdom vody.
4. Zásobník vyčistite vlhkou handrou.
5. Vložte oddeľovaciu vložku a mriežkovú vložku späť do zásuvky na prací prostriedok a zasuňte zásuvku späť na miesto pre zásobník.

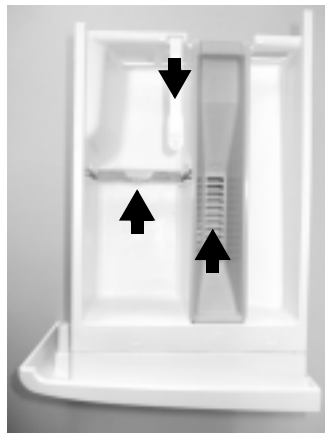

Prívodná hadica

Ak na prívodnej hadici vidno poškodenie, nahraďte ju novou hadicou takého istého typu, ktorú dostanete v prevádzke servisu alebo v špecializovanej predajni.
Ak je na vašej hadici priesvitný povlak (obr. "**C**"), pravidelne kontrolujte jeho farbu. Ak sa farba priesvitného povlaku začína meniť na červenú, je to znakom, že na hadici pravdepodobne uniká a voda a že ju treba vymenit'. Zavolajte servisné stredisko alebo odborného technika, aby vám hadicu vymenili.

Čistenie sitkového filtra v prívodnej hadici (hadiciach)

1. Zatvorte ventil prívodu vody a uvoľnite prívodnú hadicu, ktorá je na vodovodnom ventile.
2. Vyčistite vnútorný sitkový filter a naskrutkujte prívodnú hadicu na vodovodný ventil.
3. Teraz odskrutkujte prívodnú hadicu zo zadnej strany práčky.
4. Vytiahnite sitkový filter z prípojky práčky kombinovanými kliešťami a vyčistite ho.
5. Vložte filter na pôvodné miesto a naskrutkujte späť prívodnú hadicu.
6. Otvorte ventil prívodu vody a ubezpečte sa, či sú spojenia vodotesné.

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Vaša práčka je vybavená rôznymi automatickými bezpečnostnými funkciami. Umožňuje to, že poruchy budú odhalené v krátkom čase a bezpečnostný systém bude môcť vhodne reagovať'. Tieto poruchy sú často nepatrné a dajú sa odstrániť za niekoľko minút.

Problém	Príčiny, Riešenia, Rady
Práčka sa nezapla, nerozsvietila sa žiadna kontrolka	• Zástrčka nie je správne zasunutá do sieťovej zásuvky. • Zásuvka alebo zástrčka sú poškodené (použite stolnú lampu alebo niečo podobné, aby ste skontrolovali zapojenie). • tlačidlo vypínača "On/Off" nie je stlačené (ak je k dispozícii na vašom modele).
Spotrebič sa nezapol aj keď je stlačené tlačidlo "Štart/Pauza"	• Dvierka nie sú správne zatvorené (pozrite aj "Detská poistka"). • Je aktívna "Detská poistka/blokovanie dvierok" (ak je k dispozícii na vašom modeli). Aby ste tlačidlá odblokovali, stlačte súčasne tlačidlá na nastavenie teploty a rýchlosti odstreďovania a podržte ich stlačené aspoň 3 sekundy. Symbol kľúča zmizne z displeja a program sa môže naštartovať'.
Spotrebič sa počas programu zastavil a bliká kontrolka "Štart/Pauza"	• Je aktívna funkcia "Odloženie odstreďovania" (ak je k dispozícii na vašom modeli) a na indikátore postupu programu sa rozsvietil symbol "Odloženie odstreďovania" - zrušte funkciu "Odloženie odstreďovania" stlačením **"Štart/Pauza"** alebo voľbou a spustením programu "Odčerpanie vody". • Bol zmenený program - znovu nastavte želaný program a stlačte **"Štart/Pauza"**. • Program bol prerušený a prípadne boli otvorené dvierka - zatvorte dvierka a program znovu naštartujte stlačením **"Štart/Pauza"**. • Bol aktivovaný bezpečnostný systém spotrebiča (pozrite "Popis červených kontroliek" v tabuľke programov). • Nie je otvorený vodovodný ventil alebo je zalomená alebo zablokovaná prívodná hadica (rozsvieti sa kontrolka "Zatvorený vodovodný ventil").
V zásuvke na prací prostriedok sú zvyšky pracieho a/alebo avivážneho prostriedku	• Nie je správne vložená oddeľovacia vložka v priehradke na hlavné pranie alebo nie je upravená na použitie práškového alebo kvapalného pracieho prostriedku (pozrite "Prací prostriedok a avivážne prostriedky"). • Neprivádza sa dostatočné množstvo vody; mohli by byť' zanesené sitkové filtre v prívode vody (pozrite "Starostlivosť' a údržba").
Práčka počas odstreďovania vibruje	• Neboli vybraté prepravné skrutky; **Pred použitím práčky musíte prepravné skrutky vybrať'.** • Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe / nestojí pevne na všetkých štyroch nožičkách (pozrite osobitne dodávanú "Inštalačnú príručku").
Bielizeň je zle vyžmýkaná	Na práčke je systém na rozoznanie nerovnováhy a nápravu. Ak sú v práčke jednotlivé ťažké kusy (napr. kúpací plášť), tento systém môže automaticky znížiť' rýchlosť' odstreďovania alebo prípadne prerušiť' cyklus odstreďovania po niekoľkých otáčkach, aby sa predišlo poškodeniu práčky. • K vopred odstredeným ťažkým kusom; pridajte malé kúsky bielizne a zopakujte cyklus odstreďovania. • Odstreďovaniu bráni nadmerné množstvo peny; nastavte a zapnite program "Pláchanie a odstreďovanie. Vyhýbajte sa veľkým množstvám pracieho prostriedku (pozrite "Prací prostriedok a avivážne prostriedky"). • Tlačidlo "Meniteľnej rýchlosti odstreďovania" (ak je k dispozícii na vašom modele) bolo nastavené na nízku rýchlosť' alebo bola aktivovaná funkcia "Bez odstreďovania" (ak je k dispozícii na vašom modeli).
Zvyšky pracieho prostreidku na bielizni po praní	Biele zvyšky na tmavých tkaninách sú spôsobené nerozpustnými látkami používanými v bezfosfátových pracích prostriedkoch. - vyhýbajte sa predávkovaniu pracieho prostriedku - používajte kvapalné pracie prostriedky - ak je to možné, nastavte "Intenzívne plákanie" - tkaniny vykefujte
Doba programu sa oproti začiatočnej hodnote predĺžila / skrátila (iba pre spotrebiče s displejom, na ktorých sa zobrazuje doba programu)	Je to normálna schopnosť' práčky prispôsobiť' sa faktorom, ktoré môžu vplývať' na dĺžku programu napr.: nadmerné množstvo peny, nerovnováha náplne následkom ťažkých kusov bielizne, predĺžený ohrev následkom nízkej teploty privádzanej vody. Následkom týchto vplyvov sa zostávajúci čas programu podľa potreby upraví podľa nového prepočtu. **Na niektorých displejoch (v závislosti od modelu), sa počas fázy úpravy doby zobrazí pohybujúci sa symbol.**

Popis červených kontroliek

Rozsvieti sa červená kontrolka	Popis Príčiny Riešenia
"Zatvorený prívodný ventil vody"	Do spotrebiča sa neprivádza voda alebo je jej množstvo nedostatočné. Bliká kontrolka **"Štart/Pauza"**. Skontrolujte, či: • ventil prívodu vody je úplne otvorený a či je tlak prívodu vody dostatočný. • prívodná hadica nie je zalomená. • sitkový filter prívodnej hadice je upchatý (pozrite "Starostlivosť a údržba". • Nie je zamrznutá voda v prívodovej hadici. • Kontrolné okienko bezpečnostného ventilu prívodnej hadice je červené (v prípade, že je váš spotrebič vybavený prívodnou hadicou zobrazenou na obrázku **"B"** - pozrite predchádzajúcu kapitolu "Starostlivosť a údržba"); vymeňte hadicu za novú, ktorú dostanete v prevádzke servisu alebo v špecializovanej predajni. Po odstránení problému zapnite program znovu opätovným stlačením tlačidla **"Štart/Pauza"**. Ak sa porucha znova zopakuje, zavolajte servis (pozri nasledujúcu kapitolu).
"Vyčistiť čerpadlo"	Nevyčerpáva sa voda z práčky. Spotrebič sa zastaví v príslušnom kroku programu; prášku odpojte od elektrickej siete a skontrolujte, či: • Odtoková hadica je zalomená alebo je zablokovaná z iného dôvodu. • Filter alebo čerpadlo je zablokované (pozri kapitolu "Vybratie filtra/ Vypustenie zvyšnej vody"; **presvedčte sa, že sa voda pred vypustením zo spotrebiča ochladila).** • Nie je zamrznutá voda v odtokovej hadici. Po odstránení problému nastavte a zapnite program "Odčerpanie vody" alebo stlačte tlačidlo "Reset" na aspoň 3 sekundy; potom znovu zapnite želaný program. Ak sa porucha znova zopakuje, zavolajte servis (pozri nasledujúcu kapitolu).

Rozsvieti sa červená kontrolka	Indikácia na displeji (ak je k dispozícii na vašej práčke)	Popis Príčiny Riešenia
"Servis"	od "F02" po "F35" (okrem "F24")	"Porucha elektrického modulu" Nastavte a zapnite program "Odčerpanie vody" alebo stlačte tlačidlo "Reset" aspoň na 3 sekundy.
	od "F40" po "F43"	"Porucha elektrického modulu" Skontrolujte, či je otvorený vodovodný ventil. Ak áno: • Práčku vypnite alebo otočte programátor do polohy "Off/O"; potom ju znovu zapnite alebo otočte programátor do polohy pracieho programu. Ak sa problém neodstránil: • Nastavte a zapnite program "Odčerpanie vody" alebo stlačte tlačidlo "Reset" aspoň na 3 sekundy.
	"F24"	"Príliš vysoká hladina vody" (po zrušení programu alebo nesprávnej činnosti). Spotrebič vypnite (stlačením tlačidla "On/Off" alebo otočením programátora do polohy "Off/O" - v závislosti od modelu) a potom ho znovu zapnite, nastavte "Vypustenie vody" a zapnite do 15 sek.
	"F02" alebo "FA"	"Waterstop fault" Vypnite spotrebič (stlačením tlačidla vypínača "On/Off" alebo otočením programátora do polohy "Off/O" - v závislosti od modelu), vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a zatvorte ventil prívodu vody. Nakloňte spotrebič opatrne vpred, aby sa zhromaždila voda a mohli ste ju vypustiť z dna. Potom: • Zapojte spotrebič znovu do elektrickej siete. • Otvorte ventil prívodu vody (ak voda okamžite začne znova prúdiť do spotrebiča, bez toho aby ste ho spustili, je tu porucha; zatvorte ventil prívodu vody a zavolajte servis). • Znovu nastavte a zapnite želaný program.
	"Fod"	"Veľké množstvo peny" Prílišné množstvo peny prerušilo program. • Vyberte a zapnite program "Pláchanie a odstreďovanie. • Ak nie, vyberte a zapnite znovu želaný program, ale použite menej pracieho prostriedku. **Ak niektorá z horeuvedených porúch pretrváva, spotrebič odpojte od elektrickej siete, zatvorte ventil prívodu vody a zavolajte servis (pozrite nasledujúcu kapitolu).**

SERVIS

Skôr, ako zavoláte servis:

1. Pokúste sa problém odstrániť sami (Pozrite "Príručka na odstraňovanie problémov").

2. Spustite program znovu a presvedčte sa, že chyba sa zopakuje.

3. Ak porucha práčky pretrváva, zavolajte servis.

Uveďte tieto informácie:

- Charakter problému.
- Model práčky.
- Servisný kód (číslo nasledujúce po slove SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Servisný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok.

- Vašu celú adresu.
- Vaše telefónne číslo a smerový kód. Telefónne čísla a adresy prevádzok servisu nájdete v záručnom liste. V inom prípade sa poraďte s predajcom, v predajni ktorého ste práčku kúpili.

PRÍSLUŠENSTVO

Pre niektoré modely môžete prostredníctvom servisu alebo špecializovaného predajcu kúpiť':

- A **Podstavec so zásuvkou**, ktorý môžete namontovať pod práčku. Práčka bude vyššie, čo vám umožní pohodlnejšie napĺňanie a vykladanie bielizne, aby ste sa nemuseli zohýnať'. Okrem toho ponúka možnosť priestoru na uloženie bielizne.
- A **Montážnu súpravu**, prostredníctvom ktorej môžete na práčku upevniť' sušičku bielizne a efektívnejšie využiť' priestor.

Niektoré modely možno nainštalovať' pod kuchynskú linku; v tomto prípade sa obráť'te na servis (pozri hore). Nezabudnite, že:

- Spotrebič MUSÍ byť' nainštalovaný pod pracovnou plochou bez prerušení.
- V súlade s platnými predpismi MUSÍ inštaláciu spotrebiča vykonať' autorizovaný technik.
- Spotrebič MUSÍ byť' nainštalovaný použitím **súpravy krycieho panelu**, ktorú dostanete v špecializovaných predajcov alebo v prevádzke servisu.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČOM

Nikdy nepremiestňujte spotrebič jeho uchopením za pracovnú plochu.

1. Odpojte práčku od elektrickej siete.

2. Zatvorte ventil prívodu vody.

3. Skontrolujte, či sú dvierka práčky a zásuvka na prací prostriedok správne zatvorené.

4. Odpojte prívodnú a odtokovú hadicu.

5. Vypustite z práčky a z hadíc zvyšnú vodu (pozrite "Vybratie filtra/Vypustenie zvyšnej vody").

6. Upevnite prepravné skrutky (povinne).